

Akustikpaneler med akustikfilt

Ribbor / Plank / Ripo / Barcode

Tack för att du
handlar hållbart!

MONTERINGSANVISNING

ZILENCE®



En hållbar framtid börjar redan idag, och våra akustikdämpande lösningar är med och skapar den.

Framtaget av skickliga designers och produktutvecklare, tillverkat av trä från hållbart skogsbruk och återvunnen plast.


Vi skräddarsyr måttbeställda paneler, i vår fabrik i Småland, helt efter dina önskemål. Det ger mindre spill och mindre miljöpåverkan.

Småländsk kvalitet när den är som bäst helt enkelt.


Verktyg du kan behöva




Cirkelsåg

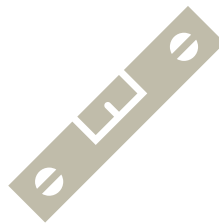

Vattenpass

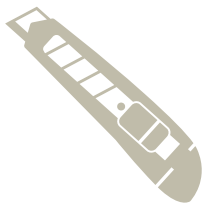

Mattkniv

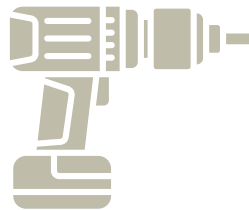

Skruvdragare



Måttband

Tillbehör du kan behöva




Avslutningslist 31x20

Används till Ribbor, Plank och Barcode



Avslutningslist 31x20 Mantlad

Används till Heltäckta sidor, Mantlade



Golvlist 60x10 mm



Filtremsa

**Se ytterligare verktyg/tillbehör du behöver på nästa sida.
Detta beroende på vilken montering du väljer.**

Montering & miljö

Det finns olika sätt att montera akustikpaneler. Man kan skruva eller limma upp panelerna på befintliga väggar/tak. Vill man ha en ännu bättre akustik i rummet så kan man sätta upp regler och isolering. Se sidan 4.

Alternativ på montering

Reglad vägg
– Montering med skruv



Tillbehör du behöver:  Skruv

Slät vägg av ex. OSB eller gips
– Montering med skruv



Tillbehör du behöver:  Skruv

Slät vägg av ex. betong, OSB eller gips
– Montering med lim



Tillbehör du behöver:  Lim


Slätt tak
– Montering med skruv



Tillbehör du behöver:  Skruv

Bättre akustik


Vill man ha en ännu bättre akustik i rummet så kan man regla upp 45 x 45 mm reglar och sätta dit isolering (45 mm) mellan. Då uppnår ni ljudklass A.

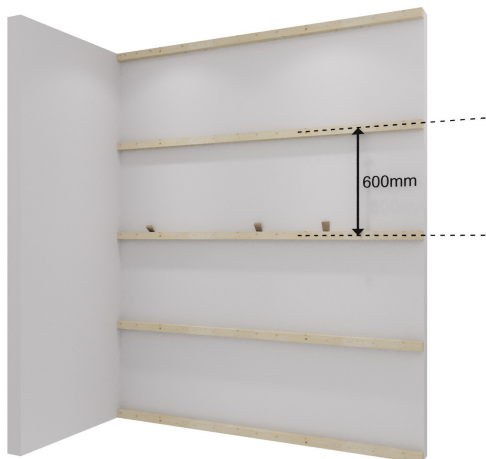

Börja att regla upp väggen med liggande reglar. C-C 600 mm mellan reglarna. Tänk på att kila ifall den befintliga väggen inte är rak för att få en så slät ribbvägg som möjligt.




Sätt dit 45 mm isolering mellan reglarna.

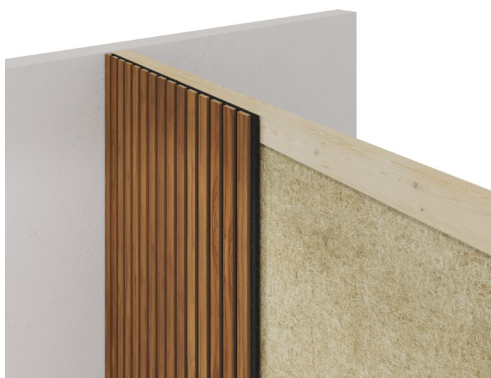

Skruva upp panelerna på reglarna med 15 st skruv per panel.


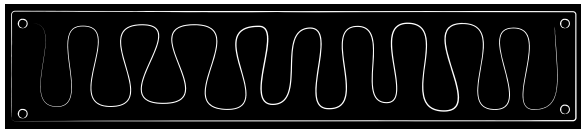
Gör så här

Skruva (eller limma) och skarva

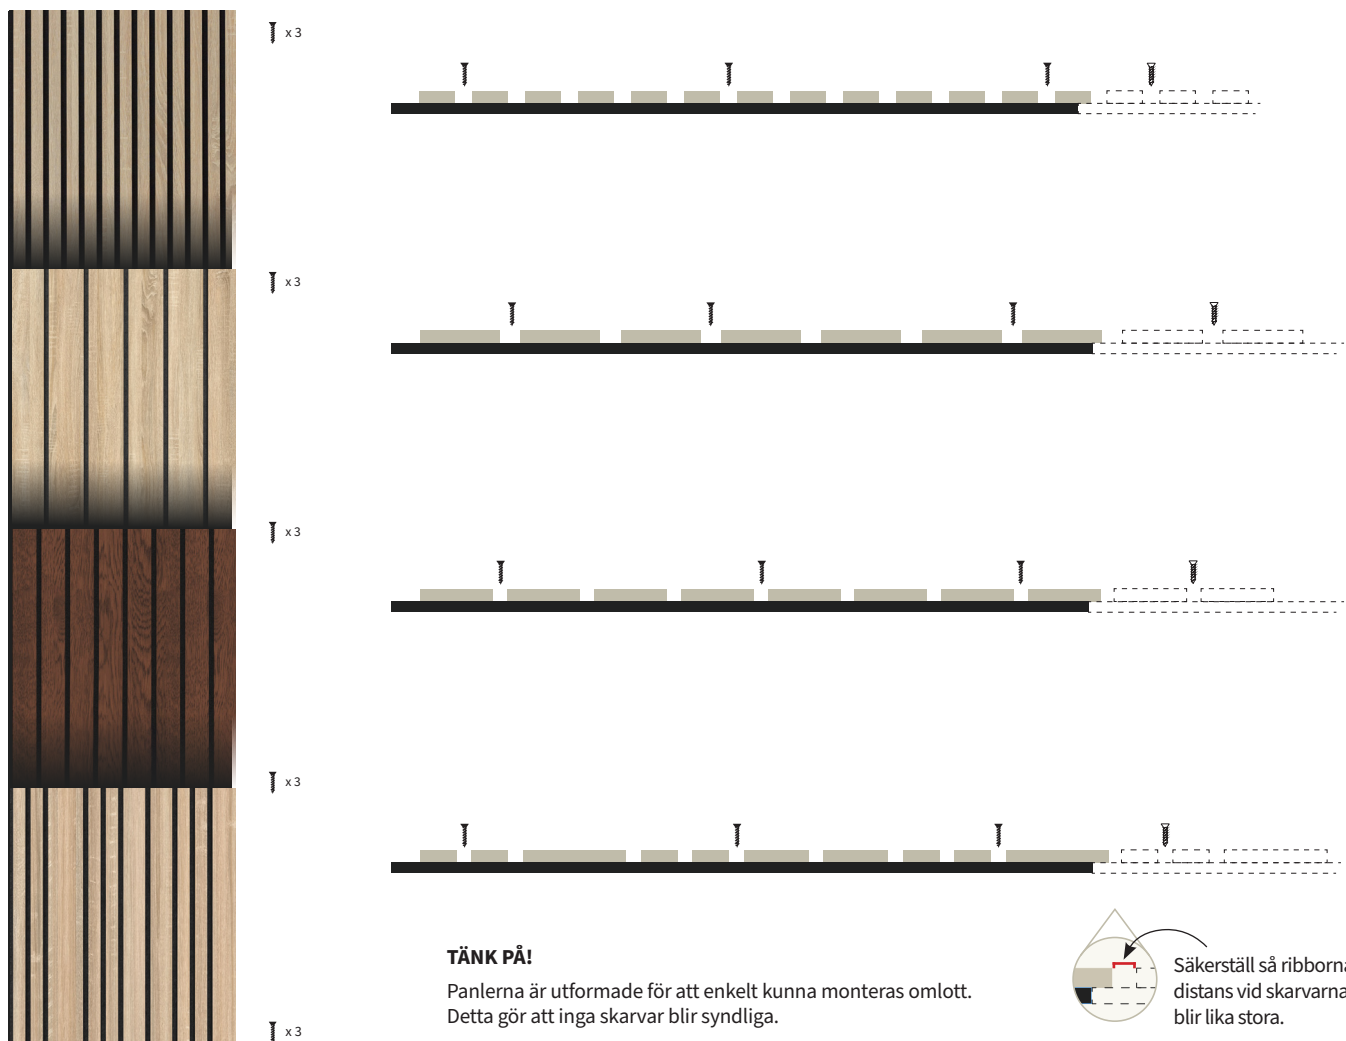



Skruva gör man enkelt. Med våra färgade skruv blir det nästan som dold montering. 15 st skruv/panel.


Väljer man att limma så får man helt dold montering. Vårt snabbhärdande lim gör det enkelt att limma upp panelerna. Börja alltid att limma på panelen.

Justera höjden gör man enkelt med en cirkelsåg och styrskena.


Slipa/fila träribborna efteråt. Skulle träribborna sitta löst efter sågningen kan man limma ribborna på akustikfilten med superlim.



Avslut mot golv

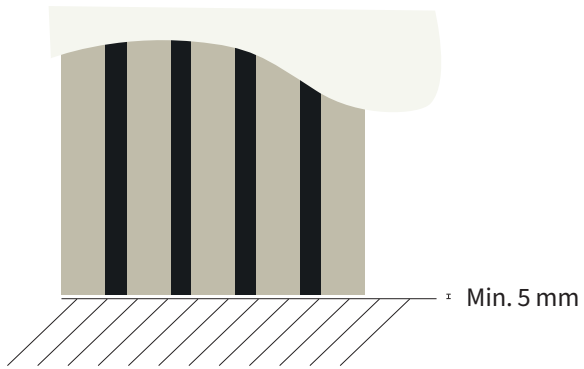


alt.

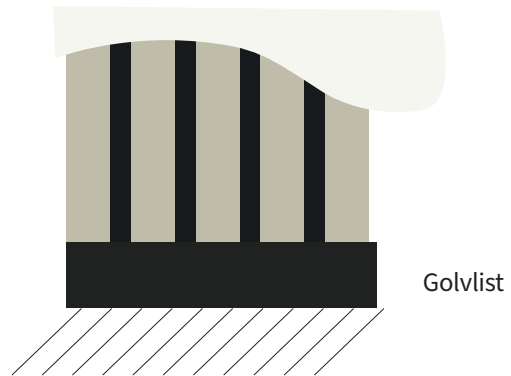

Rakt avslut med avslutningslist



Filtremsa

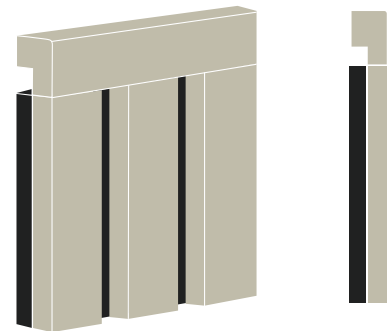


Ytterhörn med avslutningslist*

* för laminat




Öppet ytterhörn

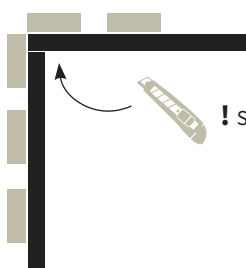

! Skär av filten enligt skiss.

Hål för strömbrytare, kontakter och spotlights

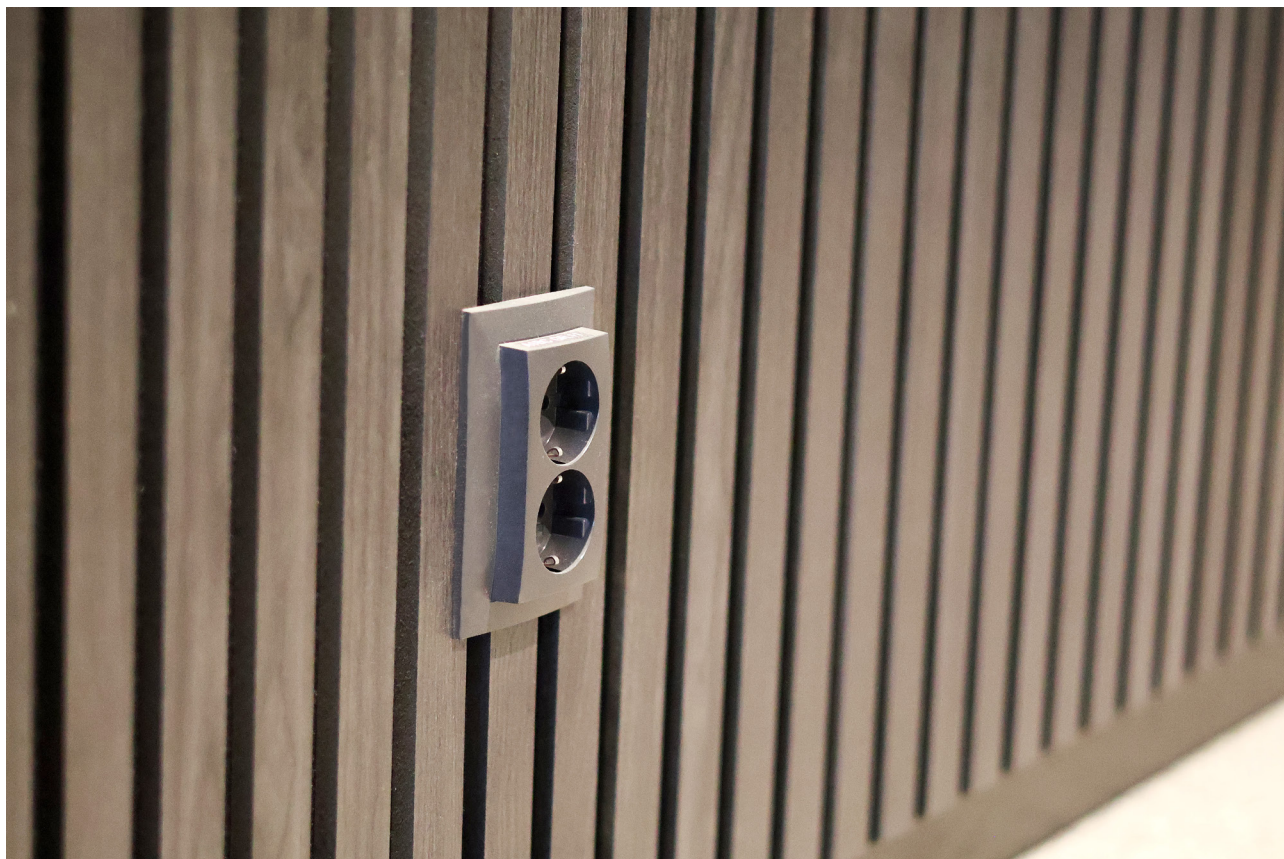

Med en hålsåg gör man hålen för strömbrytare, kontakter och spotlights. Man kan även såga ut med en sticksåg om det är andra former. Skulle träribborna sitta löst efter håltagningen kan man limma ribborna påakustikfilten med superlim.